

8.1 Programación definida por el usuario.

Siguiendo las indicaciones del punto anterior:

- seleccionar programación UP,
- presionar botón PROG para empezar a programar. (Se comienza automáticamente en día lunes.
- Si desea programar un día distinto de este, presionar botón (reloj) para seleccionar el día deseado)
- Para programar los periodos de T^o noche (modo económico) presionar el botón ▼/MODE, los periodos de tiempo irán avanzando en intervalos de 30 minutos, para programar los periodos de T^o día (modo confort) presionar el botón ▲.

Debe programarse a lo menos un periodo completo de 24 horas.

8.2 Copiar una programación de un día a otro.

En modo de programación UP presionar el botón PROG, con el botón (reloj) colocarse en el día ya programado y que se desea copiar a otro; presionar el botón COPY/TIMER (en la pantalla aparecerá la palabra **copy**); con el botón (reloj) colocarse en el día donde se desee pegar el día programado y presionar en botón COPY/TIMER. Realizar esta misma operación en todos los días que sea necesario.




TABLA DE PROGRAMACIÓN

	SEMANA	SÁBADO	DOMINGO
P1	0 3 6 9 12 15 18 21 24	0 3 6 9 12 15 18 21 24	0 3 6 9 12 15 18 21 24
P2	0 3 6 9 12 15 18 21 24	0 3 6 9 12 15 18 21 24	0 3 6 9 12 15 18 21 24
P3	0 3 6 9 12 15 18 21 24	0 3 6 9 12 15 18 21 24	0 3 6 9 12 15 18 21 24
P4	0 3 6 9 12 15 18 21 24	0 3 6 9 12 15 18 21 24	0 3 6 9 12 15 18 21 24
P5	0 3 6 9 12 15 18 21 24	0 3 6 9 12 15 18 21 24	0 3 6 9 12 15 18 21 24
P6	0 3 6 9 12 15 18 21 24	0 3 6 9 12 15 18 21 24	0 3 6 9 12 15 18 21 24
P7	0 3 6 9 12 15 18 21 24	0 3 6 9 12 15 18 21 24	0 3 6 9 12 15 18 21 24
P8	0 3 6 9 12 15 18 21 24	0 3 6 9 12 15 18 21 24	0 3 6 9 12 15 18 21 24
P9	0 3 6 9 12 15 18 21 24	0 3 6 9 12 15 18 21 24	0 3 6 9 12 15 18 21 24
CF	0 3 6 9 12 15 18 21 24	0 3 6 9 12 15 18 21 24	0 3 6 9 12 15 18 21 24
CE	0 3 6 9 12 15 18 21 24	0 3 6 9 12 15 18 21 24	0 3 6 9 12 15 18 21 24
CC	0 3 6 9 12 15 18 21 24	0 3 6 9 12 15 18 21 24	0 3 6 9 12 15 18 21 24
UP	0 3 6 9 12 15 18 21 24	0 3 6 9 12 15 18 21 24	0 3 6 9 12 15 18 21 24

CARTILLA DE PROGRAMACIÓN CALEFACTOR CONVECTOR MODELO ND10-06 CANELO

www.pabst.cl

Fig.2

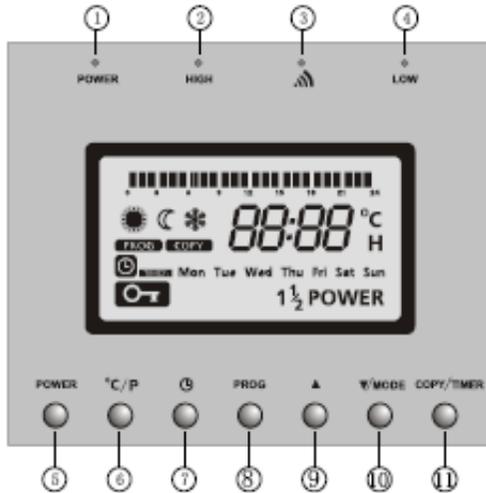

1.- Encendido / Apagado

Presionar botón POWER (1) para encender; mantener presionado 5 segundos para apagar.

2.- Apagar Pantalla

Presionar botón POWER (1) una vez para apagar la pantalla, presionar botón POWER nuevamente para encender la pantalla.

3.- Programación DIA / HORA / MINUTO

3.1 Programar Día

Presionar botón reloj (7) una vez y los botones ▲ o ▼/MODE para establecer día.

3.2 Programar Hora

Presionar botón reloj (7) dos veces y los botones ▲ o ▼/MODE para establecer hora.

3.3 Programar Minutos

Presionar botón reloj (7) tres veces y los botones ▲ o ▼/MODE para establecer minutos.

4.- Programación de Temperatura

Presionar botón C°/P (6) una vez y los botones ▲ o ▼/MODE para establecer temperatura día (modo confort).

Presionar botón C°/P (6) dos veces y los botones ▲ o ▼/MODE para configurar temperatura noche (modo económico).

Nota: Debido a configuraciones de fábrica, no puede haber un rango (diferencia) menor a 4° entre ambas temperaturas (Ej. T° día 20°, T° noche 16°).

5.- Selección de Potencia.

Presionar botón ▼/MODE (10) para cambiar a ½ potencia o 1 potencia.

½ potencia = 500 watts.

1 potencia = 1000 watts.

6.- Programación de Temporizador

Presionar el botón COPY/TIMER (11) y los botones ▲ o ▼/MODE para configurar la cantidad de horas.

Nota: El temporizador comienza a funcionar desde el momento que se programó.

7.- Activar Bloqueo de Niños.

Presionar botón reloj (7) y luego presionar conjuntamente los botones ▲ o ▼/MODE. Debe aparecer una llave en la pantalla. Para desbloquear el equipo utilice la misma combinación de teclas.

8.- Programación del Equipo

Presionar el botón C°/P (6) tres veces, (en la pantalla aparecerá la programación en uso actual, CC por defecto), luego los botones ▲ o ▼/MODE, para seleccionar las programaciones preestablecidas de fábrica, o definida por el usuario (UP), las cuales se describen en el cuadro adjunto.